Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'Intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par d es enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil."

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC

Be you.

BRUMISATEUR D'AMBIANCE DBHE1
936374

Version 2013.03.05

Afin d'utiliser correctement ce brumisateur d' ambiance veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le.

FONCTIONS

- Suivant la méthode des inhalateurs médicaux,le système à ultrason génère de la "brume d'eau". Un climat optimal peut ainsi être créé dans la pièce où vous séjournez.
- La lampe à LED crée une atmosphère lumineuse confortable et relaxante.
- L'appareil est équipé d'un système de scéllé IC & omni-seal, qui assure une utilisation en immersion sur le long terme.
- L'appareil est équipé d'un interrupteur de capteur de niveau d'eau qui éteint automatiquement l'appareil lorsque le niveau d'eau est insuffisant, le disque en céramique pouvant être endommagé si le niveau d'eau est trop bas.
- Nettoyage et remplacement du disque en céramique facile.
- Le brumisateur d'ambiance génère des ions d'oxygène négatifs naturels.

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation (VDC)	Courant électrique de fonctionnement (A)	Fréquence des ultrasons (KHz)	Spécifications du disque en céramique (mm)
24	⩽0.5	1700±40	φ16

Échelle de température de l'eau (°C)	Matériau recouvrant le disque en céramique	Durée de vie du disque en céramique (heure)
0~55	Nickel ou Titane	⩾3000

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur soit identique à la tension de votre source d'alimentation.

2. Placez le générateur de brume au milieu du vase en verre, puis passez le cordon d'alimentation dans le trou situé au fond du vase en verre. Assemblez la ceinture en caoutchouc sur le trou (vous pouvez humidifier la ceinture en caoutchouc pour l'installer plus facilement).

3. Placez le pied du réservoir d'eau sur le générateur de brume.

4. Remplissez le vase d'eau.Un meilleur résultat est obtenu lorsque le niveau d'eau est de 3 à 10 mm en-dessous du capteur de niveau d'eau ! Le générateur de brume NE FONCTIONNERA PAS s'il n'y a pas suffisamment d'eau. De même, la brume NE PEUT PAS être diffusée s'il y a trop d'eau dans l'appareil. Connectez le générateur de vapeur à l'adaptateur secteur.

5. Placez l'adaptateur secteur dans un endroit sec, éloigné de la brume. S. Raccordez l'adaptateur secteur à la source d'alimentation et l'appareil se lancera automatiquement.

REMARQUES & AVERTISSEMENTS

I. Faites attention à l'interrupteur du capteur de niveau d'eau. Ne l'attrapez pas pour soulever l'appareil et évitez de le rayer ou de le cogner dans des objets durs afin d'éviter tout dégât au niveau de l'interrupteur du capteur de niveau d'eau.

2. Ne déplacez pas le générateur de brume et ne tirez pas sur le câble lorsque l'appareil est en marche.

3. Ne placez pas vos mains au-dessus du disque en céramique ou du générateur de brume lorsque l'appareil est en marche. Vous risqueriez d'être blessé par les ultrasons, sans toutefois vous électrocuter.

4. Placez l'adaptateur secteur dans un endroit aéré, à l'écart des zones humides.

S. Nous vous recommandons de ne pas placer la lampe de brume toujours au même endroit. A noter que l'humidité diffusée en continu peut endommager vos meubles.

ENTRETIEN & ASSISTANCE

I. Assurez-vous de verser de l'eau propre dans le réservoir et de remplacer l'eau au bon moment.

2. Nettoyez le disque en céramique et la surface du générateur de brume à l'eau à l'aide d'un chiffon doux ou d'un tampon en coton. Il est déconseillé de toucher ou de frotter le disque en céramique ou l'interrupteur du capteur de niveau d'eau. N'utilisez pas de lessive pour nettoyer les pièces du générateur de brume.

3. Si l'appareil ne génère plus de brume au bout d'un certain temps d'opération, assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'eau dans le vase. De la même manière, si la lame à LED est également éteinte, assurez-vous qu'elle soit reliée à la source d'alimentation.

4. Si l'appareil ne produit pas de brume et génère uniquement un jet d'eau, ceci n'est pas un problème de l'appareil, cela signifie uniquement que l'eau utilisée est sale. Remplacez l'eau du vase et l'appareil fonctionnera correctement.

5. Au bout d'un certain nombre d'heures (environ 3000 heures), la quantité de brume produite diminuera, ce qui signifie que vous devez installer un nouveau disque en céramique.

A. Débranchez l'appareil et retirez le vase

B. Insérez l'outil dans la bague de serrage et dévissez en tournant l'outil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

C. Retirez la bague de serrage et l'ancien disque en céramique.

IMPORTANT: Faites attention au sens d'installation du disque en céramique. Assurez-vous de l'installer dans le bon sens, face sans couleur noire tournée vers le haut.

D. L'intérieur de la cavité de l'appareil doit être complètement sec avant de réinstaller la pièce.

ATTENTION:

De l'eau contenant de la poussière affectera le procédé d'atomisation. Le générateur de brume produit alors uniquement un jet d'eau et peu ou pas de brume est générée. La raison de ce problème est que l'eau contenue dans le vase est sale et polluée par de la graisse ou de la poussière, et qu'une forte tension est présente sur la surface de l'eau. Veuillez changer l'eau ou ajoutez quelques gouttes de vinaigre de cuisine pour réduire la tension au niveau de la surface.

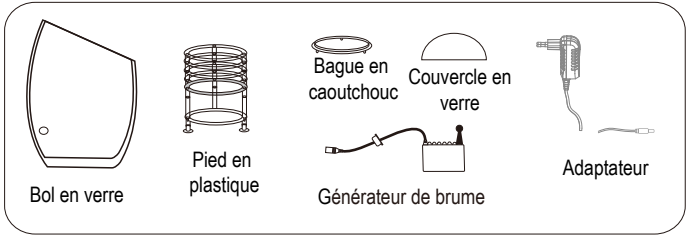

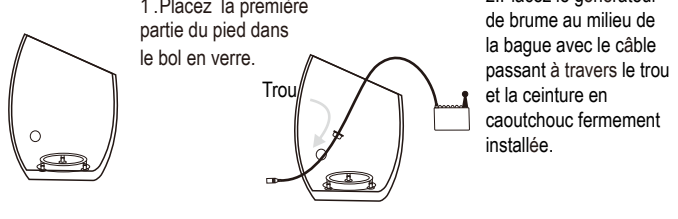

2.Placez le générateur de brume au milieu de la bague avec le câble passant à travers le trou et la ceinture en caoutchouc fermement installée.

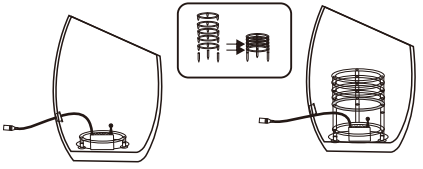

3.Assemblez le pied avec la bague en caoutchouc sur le dessus.

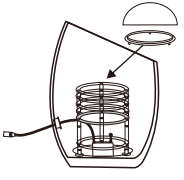

4.Placez le couvercle en verre sur la bague en plastique

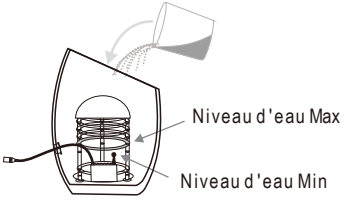

5.Versez de l'eau jusqu'à la ligne max

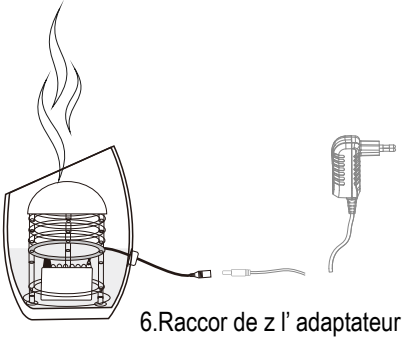

6.Raccor de z l' adaptateur secteur et profit ez de votre appareil.

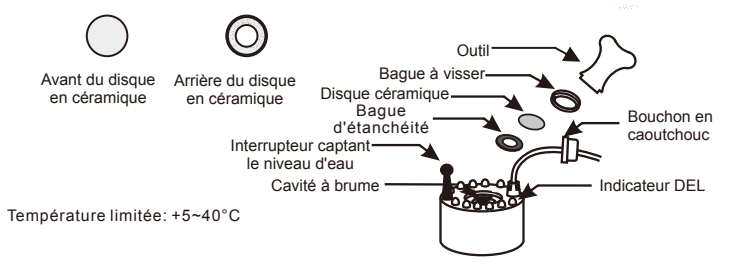

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L´ ENVIRONNEMENT –**DIRECTIVE 2002/96/CE**

Afin de préserver notre environnement et notre santé,l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères.

L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d ùn vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d une mauvaise installation, d ùne utilisation incorrecte ou de l ùsure anormale du produit.

(*sur l'usure du ticket de caisse)

Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de l'appareil à cause de l'émission de chaude vapeur d'eau;

Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.